




SX-ALPHA

KAASUNILMAISIN

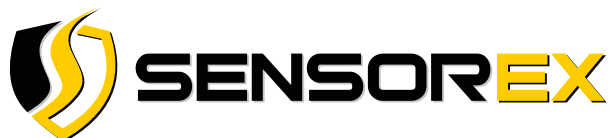

SX-ALPHA KAASUNILMAISIN



Palkittua muotoilua

SX-Alphan suunnittelija on edesmennyt palkittu muotoilija Vikke Hyvönen (Edea Design). Tuotteemme teknisellä muotoilulla on onnistuttu saavuttamaan selkeä käyttökokemus. Kotimaisen muotoilutyön myötä tuotteelle on myönnetty Suomalaisen työn Design from Finland -merkki.



Suomessa suunniteltu ja valmistettu



Älykäs anturimoduuli pienentää ylläpitokustannuksia ja lisää luotettavuutta

- Pienentää sekä räjähdysvaaran että turhien hälytysten riskiä
- TrueLEL™-monikaasumittausteknologia
- Patentoidun MPS-anturin käyttöikä jopa 15 vuotta
- Tehdaskalibroitu, ei vaadi kenttäkalibroitua
- Immuuni anturimyrkytykselle ja ylläpitämiselle



RS-485 Modbus RTU ja 4-20mA sekä hälytysrele takaavat hyvän liitettävyyden



Vika- ja asetustietojen helppo lukeminen QR-koodin avulla



Korvaa keskuksen yhden huoneen valvonnassa



IP65 ilman lisäsuojakotelo





SX-ALPHA KAASUNILMAISIN

✓ Suomessa suunniteltu ja valmistettu

SX-Alpha on alan johtavan kaasunvalvontalaitteiden valmistaja Sensorexin suunnittelema ja valmistama moderni ja kustannustehokas kaasunilmaisim, joka tuo markkinoille uuden MPS-teknologian vaativiin LEL-monikaasumittauksiin. Suomalaista asiantuntemusta, luotettavuutta ja laatua lähes 50 vuoden kokemuksella.

✓ Älykäs anturimoduuli pienentää ylläpitokustannuksia ja lisää luotettavuutta

Tehdaskalibroitu älykäs anturimoduuli mahdollistaa anturin vaihtamisen ilman kentällä tehtävää kalibroitua. Tämä lisää entisestään ilmaisimen luotettavuutta, pienentää huoltokustannuksia ja parantaa toimintavarmuutta.

✓ RS-485 Modbus RTU ja 4-20mA sekä hälytysrele takaavat hyvän liitettävyyden

Yhteensopiva yleisimpien automaatiojärjestelmien kanssa ja tukee kaikkia Sensorex-keskuksia.

✓ Korvaa keskuksen yhden huoneen valvonnassa

SX-Alphan korkean resoluution OLED-näyttö, tilailmaisim sekä tuki etäanturille mahdollistavat selkeän ja kustannustehokkaan yhden huoneen valvonnan, jolloin erillistä keskusta ei tarvita. SX-Alpha sijoitetaan valvottavan tilan ulkopuolelle ja valvottavaan tilaan viedään vain etäanturi sekä hälytysvilkku, sireeni tai yhdistelmähälytin. Etäanturia voidaan hyödyntää myös kevyiden kaasujen mittauksessa, kun anturin voi sijoittaa vapaasti esimerkiksi katonrajaan ja ilmaisim on käytettävissä ilman tikkaita tai telineitä.

✓ Vika- ja asennustietojen helppo lukeminen QR-koodin avulla

SX-Alpha mahdollistaa laiteasetusten ja vikakoodien lukemisen helposti laitteen muodostaman QR-koodin avulla. QR-koodin voi joko skannata matkapuhelimella tai siitä voi ottaa kuvan ja lähettää tiedot huollolle diagnoosia ja toimenpiteiden määrittämistä varten.

✓ IP65 ilman lisäsuojakotelo

Vaikeissa olosuhteissa ilmaisimet monesti vaativat erillisiä suojakoteloita tai suojausta, jotta saavutetaan haluttu toimintavarmuus. SX-Alpha tarjoaa IP65-tiiveysluokan suoraan ilman erikseen asennettavia koteloita tai lisäosia. Tämä on merkittävä etu niin hankinta- kuin asennuskustannustenkin osalla ja helpottaa laitteen huoltoa sekä käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

SX-ALPHA KAASUNILMAISIN

Käyttöjännite	12 - 38 VDC / 12 - 27 VAC	Koko	114 x 164 x 86 mm
Tehonkulutus	Sähkökemiallinen ~ 2 W Katalyyttinen ~ 2.5 W Kylmissä olosuhteissa max. 7 W	Paino	0,6 kg
Näyttö	OLED korkeakontrastinen, valkoinen mustalla	IP-luokka	IP65
Tilanilmaisin	Kirkas ja näkyvä - punainen, keltainen, vihreä	Ulostulot	4 - 20 mA Modbus RTU 1 x rele 8A/230VAC 5A/30VDC hälytys/vika
Läpiviennit	2 kpl holkkitiiviste Ø 4,5 - 10 mm kaapelille		
Standardit	EN 50270:2015/AC:2016		



LISÄVARUSTEET

Etäanturi:

- 11594 SX-Alpha Etäanturin Anturisuojan yläkansi eloksoitu alumiini
- 11607 SX-Alpha Etäanturin kattokiinnike
- 11608 SX-Alpha Etäanturin seinäkiinnike
- 11904 SX-Alpha Etäanturin johto liittimillä 5 m
- 11905 SX-Alpha Etäanturin johto liittimillä 10 m
- 11906 SX-Alpha Etäanturin johto liittimillä 15 m
- 11907-[pituus]m SX-Alpha Etäanturin johto liittimillä
- 11793 SX-Alpha Etäanturin johto ilman liittimiä (m)
- 11902 SX-Alpha Etäanturin liitinsarja

Hälyttilaitteet:

- 40049 E2S L101H Hälytysvilku LED, 24VDC punainen
- 40051 E2S SONF1 Äänihälytin, 24VDC 103dB
- 40054 E2S SONFL1H Yhdistelmähälytin, LED 24VDC punainen

Kyltit:

- 11611 Kyltti KAASUHÄLYTYS varoituskolmiolla. 200 x 300mm
- 11612 Kyltti KAASUHÄLYTYS, 400 x 100mm
- 11613 Kyltti KAASUHÄLYTYS, 300 x 50mm

Muut:

- 11616 Sääsuoja
- 11901 SX-Alpha Etäkalibrointisovitin

Kysy muista lisävarusteista!

VARAOSAT

- 11872 SX-Alpha Kaasunilmaisain ilman anturimoduulia
- Anturimoduulit:
 - 11633 SX-Alpha anturimoduuli CH4 0-100 %LEL
 - 11837 SX-Alpha anturimoduuli O2 0-30%VOL
 - 11852 SX-Alpha anturimoduuli C3H8 0-100 %LEL
 - 11853 SX-Alpha anturimoduuli H2 0-100 %LEL
 - 11854 SX-Alpha anturimoduuli C5H12 0-100 %LEL
 - 11855 SX-Alpha anturimoduuli Kaasu:[Kaasu] 0-100 %LEL
 - 11868 SX-Alpha anturimoduuli MPS 0-100 %LEL
 - 11880 SX-Alpha anturimoduuli CO2 400-2000 ppm
 - 11882 SX-Alpha anturimoduuli NH3 0-100 ppm
 - 11883 SX-Alpha anturimoduuli NH3 0-1000 ppm
 - 11891 SX-Alpha anturimoduuli CO 0-500 ppm
 - 11892 SX-Alpha anturimoduuli H2S 0-100 ppm
 - 11924 SX-Alpha anturimoduuli CO2 0,04-2 %VOL
 - 11595 SX-Alpha Anturisuojan sintteri
 - 11624 SX-alpha Anturisuoja (sintterillä ja tiivisteillä)
 - 11796 SX-Alpha Paristo CR2025



PALAVIEN KAASUJEN ILMAISIMET

Mitta-alue: 0-100 % LEL *

Ympäristön lämpötila- ja kosteusalueet:

Katalyyttiteknologia: MPS™-teknologia:

- -40 ... +60 °C
- -40 ... +60 °C
- 0-95 % RH
- 0-100 % RH

Kaasu	Teknologia	Tilauskoodi	Anturin elinikäodote	Varaosan tilauskoodi
Butaani C ₄ H ₁₀	Katalyyttinen	11861-C ₄ H ₁₀	5 v	11855 C ₄ H ₁₀
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Etaani C ₂ H ₆	Katalyyttinen	11861-C ₂ H ₆	5 v	11855-C ₂ H ₆
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Isobutaani HC(CH ₃) ₃	Katalyyttinen	11861-HC(CH ₃) ₃	5 v	11855-HC(CH ₃) ₃
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
isobutyleeni (isobuteeni / 2-metyylipropenei) C ₄ H ₈	Katalyyttinen	11861-C ₄ H ₈	5 v	11855-C ₄ H ₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Isopropanoli (2-propanoli / isopropyylialkoholi) C ₃ H ₈ O	Katalyyttinen	11861-C ₃ H ₈ O	5 v	11855-C ₃ H ₈ O
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Ksyleeni C ₈ H ₁₀	Katalyyttinen	11861-C ₈ H ₁₀	5 v	11855-C ₈ H ₁₀
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Metaani CH ₄	Katalyyttinen	11622	5 v	11633
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Metyylietyyliketoni (MEK / 2-butanoni / metyyliasetoni / metyylipropanoni) C ₄ H ₈ O	Katalyyttinen	11861-C ₄ H ₈ O	5 v	11855-C ₄ H ₈ O
Oktaani C ₈ H ₁₈	Katalyyttinen	11861-C ₈ H ₁₈	5 v	11855-C ₈ H ₁₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Pentaani C ₅ H ₁₂	Katalyyttinen	11860	5 v	11854
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Propaani C ₃ H ₈	Katalyyttinen	11857	5 v	11852
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Propeeni (propyleeni) C ₃ H ₆	Katalyyttinen	11861-C ₃ H ₆	5 v	11855-C ₃ H ₆
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Tolueeni C ₇ H ₈	Katalyyttinen	11861-C ₇ H ₈	5 v	11855-C ₇ H ₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Vety H ₂	Katalyyttinen	11858	5 v	11853
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 v**	11868
Muut palavat kaasut ja höyryt <i>(Esim. moottoribensiini, dieselöljy, etanoli, heksaani, heptaani, hääkä, metanoli, nonaani etc)</i>	Katalyyttinen	11865-[Kaasu]	5 v	11855-[Kaasu]

*Jos tarvitet muun mitta-alueen, lisää tilaukseesi koodi 90031 ja mainitse mitta-alue.

**normaaleissa käyttöolosuhteissa

HAPEN SEKÄ MYRKYLLISTEN KAASUJEN ILMAISIMET

Teknologia: sähkökemiallinen (EC) / infrapunateknologia (IR)

Kaasu	Tilauskoodi	Mitta-alue (asteikko)	Anturin elinikäodote ja varaosan tilauskoodi		Ympäristön lämpötila- ja kosteusalueet:	
					°C	% RH
Happi O ₂ (EC)	11623	0 – 30 % Vol.	2 v	11837	-40 ... +50	5-95
Ammoniakki NH ₃ (EC)	11884	0 – 100 ppm	2 v	11882	-40 ... +40	15-90
	11885	0 – 1000 ppm	2 v	11883	-40 ... +40	15-90
Hiilidioksidi CO ₂ (IR)	11894	400 (0) – 2000ppm	10 v	11924	-40 ... +50	<85
	11923	0,04(0)–2%vol	10 v	11924	-40 ... +50	<85
Häkä (hiilimonoksidi) CO (EC)	11896	0 – 500 ppm	4 v	11891	-40 ... +50	15-90
Rikkivety H ₂ S (EC)	11898	0 – 100 ppm	4 v	11892	-40 ... +50	15-90

Muut kaasut:

Ota yhteyttä: +358 2 434 0750 tai tarjouspyynto@sensorex.fi

*Jos tarvitset muun mitta-alueen, lisää tilaukseen koodi 90031 ja mainitse mitta-alue.





KAASUTURVALLISUUDEN AMMATTILAINEN

Ammattimainen kaasunvalvonta turvaa henkilö- ja omaisuusvahingoilta sekä suojaa ympäristöä myrkyllisiltä vuodoilta ja räjähdyksiltä. Häiriötön, joustava ja kustannustehokas kaasunvalvonta – asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden – ovat Sensorex Oy:n arvolupauksia, joihin sitoudumme päivittäisessä toiminnassamme.

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija ja on työskennellyt kaasuturvallisuuden hyväksi jo vuodesta 1977. Kokonaisvaltainen palvelutarjontamme kattaa neuvonnan, valmistuksen, asennuksen sekä Suomen kattavan huoltoverkoston koko kaasunvalvonnan elinkaarelle.

SENSOREX OY
Karhutie 1
21220 Raisio
Finland

tilaukset@sensorex.fi
tarjouspyynto@sensorex.fi
tuki@sensorex.fi
huoltokaynti.tilaukset@sensorex.fi

Puh: +358 02 4340 750

www.sensorex.fi




- **Perustettu 1977**
- **Tuotanto-, tuotekehitys- ja palveluorganisaatio Suomessa**
- **Kokonaisvaltainen palvelutarjonta koko kaasunvalvonnan elinkaarelle**
- **Yksilöllistä kaasunvalvontaa asiakastarpeen mukaan**
- **Kustannustehokas ja joustava toimintamalli**
- **Huollamme mm. Sensorex, Teledyne, Crowcon, WatchGas, MSA, Honeywell, Industrial Scientific, Dräger ja Detector -laitteet**





SX-ALPHA GAS DETECTOR

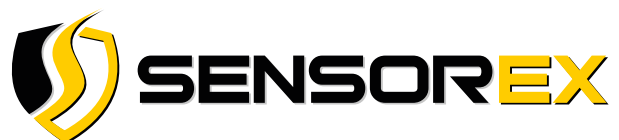

SX-ALPHA GAS DETECTOR



Award-winning design

SX-Alpha was designed by the late award-winning designer Vikke Hyvönen (Edea Design). The technical design of our products has guaranteed a fluent user experience. The product has been awarded the Design from Finland label thanks to its comprehensive design.



Designed and manufactured in Finland



Smart sensor module reduces maintenance costs and increases reliability

- Reduces the risk of explosions and false alarms
- TrueLEL™ multi-gas measurement technology
- Patented MPS sensor with a service life of up to 15 years
- Factory calibrated, does not require field calibration
- Immune to sensor poisoning and overexposure



RS-485 Modbus RTU, 4-20mA, and alarm relay output provide flexible connectivity options



Easy access to error codes and configuration information with a QR code



Replaces control units with single-room control



IP65 without additional protective casing





SX-ALPHA GAS DETECTOR

✓ Designed and manufactured in Finland

SX-Alpha is a modern and cost-effective gas detector designed and manufactured by Sensorex, the industry-leading gas monitoring equipment manufacturer, which introduces a new MPS technology for demanding LEL multi-gas detection. We offer Finnish expertise, reliability, and quality with nearly 50 years of experience.

✓ Smart sensor module reduces maintenance costs and increases reliability

A factory-calibrated smart sensor module allows sensor replacement without field calibration. This further increases detector accuracy, reduces maintenance costs, and improves reliability.

✓ RS-485 Modbus RTU, 4-20mA, and alarm relay output provide flexible connectivity options

Compatible with most common automation systems and all Sensorex gas control units.

✓ Replaces control units with single-room control

SX-Alpha's high-resolution OLED display, integrated status indicator and remote sensor support allow for easy and cost-effective single-room monitoring, eliminating the need for a separate control unit. In this setup SX-Alpha is placed outside the controlled area and only the remote sensor and the alarm beacon, siren (or combination) are installed in the controlled area. The remote sensor can be used for measuring light gases, in which case the sensor can be freely positioned, for example near the ceiling and the detector itself is accessible without ladders or scaffolding.

✓ Easy access to possible error codes and configuration information with a QR code

SX-Alpha allows you to easily read device configurations and error codes with a QR code generated by the device. You can either scan the QR code with your cell phone or take a picture of it and send it to the service center for diagnosis and troubleshooting.

✓ IP65 without additional protective casing

In demanding environments, detectors often require additional casing or protection to achieve the desired reliability. SX-Alpha offers IP65-level ingress protection by default without the need for separate casings or accessories. This is a significant advantage in terms of both purchase and installation costs and eases the maintenance and use of the equipment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SX-ALPHA GAS DETECTOR

Operating voltage	12-38 VDC/12-27 VAC	Size	114 x 164 x 86 mm
Power consumption	Electrochemical ~ 2 W Catalytic ~ 2.5 W In cold conditions max. 7 W	Weight	0.6 kg
Display	OLED high contrast, white on black	IP category	IP65
Status indicator	Bright and visible - red, yellow, green	Outputs	4-20 mA Modbus RTU 1 x relay 8A/230VAC 5A/30VDC alarm/malfunction
Lead-throughs	2 cable gland Ø 4.5-10 mm		
Standards	EN 50270:2015/AC:2016		



ACCESSORIES

Remote sensor:

- 11594 SX-Alpha Remote sensor casing top cover anodized aluminum
- 11607 SX-Alpha Remote sensor ceiling bracket
- 11608 SX-Alpha Remote sensor wall bracket
- 11904 SX-Alpha Remote sensor cable with connectors 5 m
- 11905 SX-Alpha Remote sensor cable with connectors 10 m
- 11906 SX-Alpha Remote sensor cable with connectors 15 m
- 11907-[length]m SX-Alpha Remote sensor cable with connectors
- 11793 SX-Alpha Remote sensor cable without connectors (m)
- 11902 SX-Alpha Remote sensor connector kit

Alarm devices:

- 40049 E2S L101H Alarm blinker LED, 24VDC red
- 40051 E2S SONF1 Sound alarm, 24VDC 103dB
- 40054 E2S SONFL1H Combination alarm, LED 24VDC red

Signs:

- 11611 Sign GAS ALARM with warning triangle. 200 x 300 mm
- 11612 Sign GAS ALARM, 400 x 100 mm
- 11613 Sign GAS ALARM, 300 x 50 mm

Other:

- 11616 Weather cover
- 11901 SX-Alpha Remote calibration adaptor

Ask about other accessories!

SPARE PARTS

- 11872 SX-Alpha Gas detector without sensor module
- Sensor modules:
 - 11633 SX-Alpha sensor module CH₄ 0-100 %LEL
 - 11837 SX-Alpha sensor module O₂ 0-30%VOL
 - 11852 SX-Alpha sensor module C₃H₈ 0-100 %LEL
 - 11853 SX-Alpha sensor module H₂ 0-100 %LEL
 - 11854 SX-Alpha sensor module C₅H₁₂ 0-100 %LEL
 - 11855 SX-Alpha sensor module Gas:[Gas] 0-100 %LEL
 - 11868 SX-Alpha sensor module MPS 0-100 %LEL
 - 11880 SX-Alpha sensor module CO₂ 400-2000 ppm
 - 11882 SX-Alpha sensor module NH₃ 0-100 ppm
 - 11883 SX-Alpha sensor module NH₃ 0-1000 ppm
 - 11891 SX-Alpha sensor module CO 0-500 ppm
 - 11892 SX-Alpha sensor module H₂S 0-100 ppm
 - 11924 SX-Alpha sensor module CO₂ 0.04-2 %VOL
 - 11595 SX-Alpha Sensor casing sinter
 - 11624 SX-Alpha Sensor casing (with sinter and seals)
 - 11796 SX-Alpha Battery CR2025



FLAMMABLE GAS DETECTORS

Measuring range: 0–100% LEL *

Ambient temperature and humidity ranges:

Catalytic technology: MPS™ technology:

• -40 ... +60°C

• -40 ... +60°C

- 0-95% RH

- 0-100% RH

Gas	Technology	Product code	Sensor life expectancy	Spare part product code
Butane C ₄ H ₁₀	Catalytic	11861-C ₄ H ₁₀	5 years	11855-C ₄ H ₁₀
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Ethane C ₂ H ₆	Catalytic	11861-C ₂ H ₆	5 years	11855-C ₂ H ₆
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Isobutane HC(CH ₃) ₃	Catalytic	11861-HC(CH ₃) ₃	5 years	11855-HC(CH ₃) ₃
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Isobutylene (isobutylene/2-methylpropylene) C ₄ H ₈	Catalytic	11861-C ₄ H ₈	5 years	11855-C ₄ H ₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Isopropanol (2-propanol/isopropyl alcohol) C ₃ H ₈ O	Catalytic	11861-C ₃ H ₈ O	5 years	11855-C ₃ H ₈ O
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Xylene C ₈ H ₁₀	Catalytic	11861-C ₈ H ₁₀	5 years	11855-C ₈ H ₁₀
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Methane CH ₄	Catalytic	11622	5 years	11633
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Methyl ethyl ketone (MEK/2-butanone/methyl acetone/methyl propanone) C ₄ H ₈ O	Catalytic	11861-C ₄ H ₈ O	5 years	11855-C ₄ H ₈ O
Octane C ₈ H ₁₈	Catalytic	11861-C ₈ H ₁₈	5 years	11855-C ₈ H ₁₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Pentane C ₅ H ₁₂	Catalytic	11860	5 years	11854
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Propane C ₃ H ₈	Catalytic	11857	5 years	11852
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Propene (propylene) C ₃ H ₆	Catalytic	11861-C ₃ H ₆	5 years	11855-C ₃ H ₆
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Toluene C ₇ H ₈	Catalytic	11861-C ₇ H ₈	5 years	11855-C ₇ H ₈
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Hydrogen H ₂	Catalytic	11858	5 years	11853
	MPS™ TrueLEL™	11867	15 years**	11868
Other flammable gases and vapors <i>(e.g. gasoline, diesel oil, ethanol, hexane, heptane, carbon monoxide, methanol, nonane, etc.)</i>	Catalytic	11865-[Gas]	5 years	11855-[Gas]

*If you need a different measuring range, include the code 90031 in your order and specify the range.

**under normal operating conditions

OXYGEN AND TOXIC GAS DETECTORS

Technology: electrochemical (EC) / infrared (IR)

Gas	Product code	Measurement range (scale)	Sensor life expectancy and spare part product code		Ambient temperature and humidity ranges:	
					°C	% RH
Oxygen O ₂ (EC)	11623	0-30% vol.	2 years	11837	-40 ... +50	5-95
Ammonia NH ₃ (EC)	11884	0-100 ppm	2 years	11882	-40 ... +40	15-90
	11885	0-1000 ppm	2 years	11883	-40 ... +40	15-90
Carbon dioxide CO ₂ (IR)	11894	400 (0)-2,000 ppm	10 years	11924	-40 ... +50	<85
	11923	0.04(0)-2%vol	10 years	11924	-40 ... +50	<85
Carbon monoxide CO (EC)	11896	0-500 ppm	4 years	11891	-40 ... +50	15-90
Hydrogen sulfide H ₂ S (EC)	11898	0-100 ppm	4 years	11892	-40 ... +50	15-90

Other gases:

Contact us: +358 2 434 0750 or rfq@sensorex.fi

*If you need a different measuring range, include the code 90031 in your order and specify the range.





GAS SAFETY EXPERTS

Professional gas monitoring protects against personal injuries, property damage and protects the environment from toxic spills and explosions. Uninterrupted, flexible, and cost-effective gas monitoring, considering the individual needs of our customers, are the key values of Sensorex Oy and to which we commit ourselves in our daily operations.

Sensorex Oy is the leading gas monitoring company in Finland and has been working for customers' gas safety since 1977. Our extensive range of services covers consulting, manufacturing, installation, and a comprehensive service network in Finland for the entire life cycle of gas control.



- **Established in 1977**
- **Manufacturing, development, and service organization in Finland**
- **Extensive range of services for the entire gas control life cycle**
- **Individual gas monitoring according to customer needs**
- **Cost-effective and flexible operating model**
- **We service Sensorex, Teledyne, Crowcon, WatchGas, MSA, Honeywell, Industrial Scientific, Dräger, and Detector equipment**

SENSOREX OY
Karhutie 1
21220 Raisio
Finland

orders@sensorex.fi
rfq@sensorex.fi
service@sensorex.fi

Tel: +358 02 4340 750

www.sensorex.fi

